


## Rondelles anti-choc Shock-absorber washers

Instructions de montage  
Mounting instructions



Utilisez les rondelles anti-choc si vous avez un tiroir à l'anglaise derrière la façade de votre meuble /  
Use the shock-absorber washers if there is an inner drawer behind your unit front.

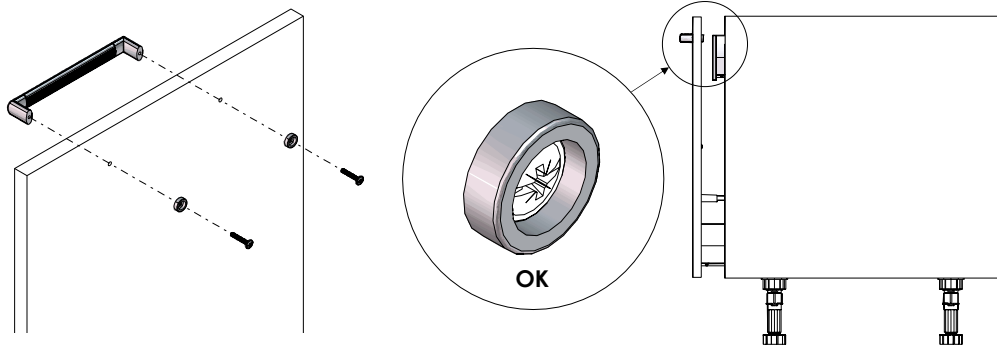


5 mm NOT\_0000346\_01

## Rondelles anti-choc Shock-absorber washers

Instructions de montage  
Mounting instructions



Utilisez les rondelles anti-choc si vous avez un tiroir à l'anglaise derrière la façade de votre meuble /  
Use the shock-absorber washers if there is an inner drawer behind your unit front.

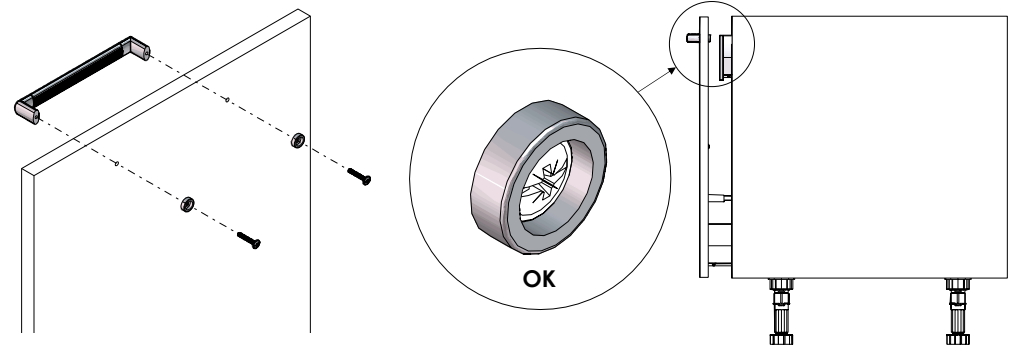


5 mm NOT\_0000346\_01

## Rondelles anti-choc Shock-absorber washers

Instructions de montage  
Mounting instructions



Utilisez les rondelles anti-choc si vous avez un tiroir à l'anglaise derrière la façade de votre meuble /  
Use the shock-absorber washers if there is an inner drawer behind your unit front.

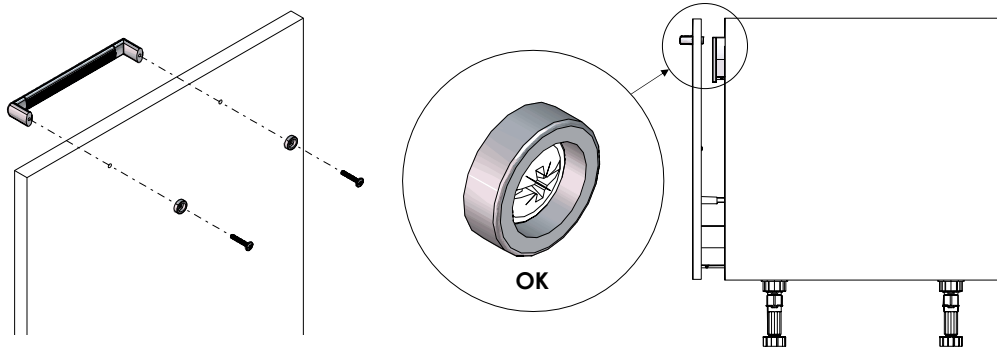


5 mm NOT\_0000346\_01

## Rondelles anti-choc Shock-absorber washers

Instructions de montage  
Mounting instructions



Utilisez les rondelles anti-choc si vous avez un tiroir à l'anglaise derrière la façade de votre meuble /  
Use the shock-absorber washers if there is an inner drawer behind your unit front.

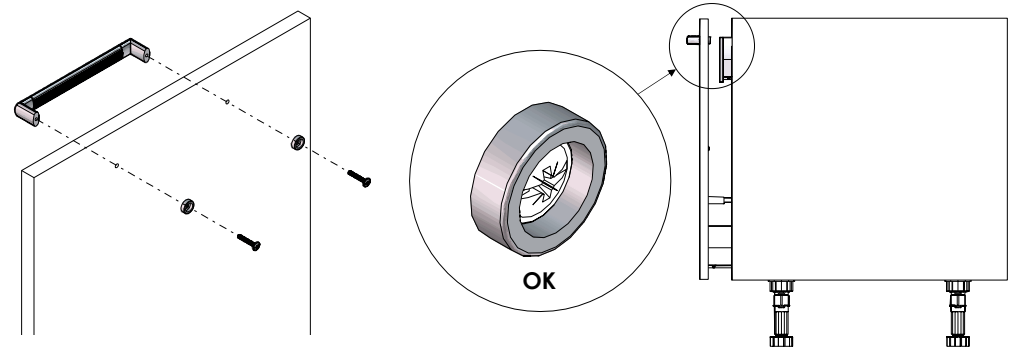

5 mm NOT\_0000346\_01